保証書付

微笑（ほほえみ）

電動昇降座椅子

取扱説明書　　保証書

品番：960-10-01-01
TAIS コード：01235-000095

このたびは電動昇降座椅子をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1～3
末永くご使用いただくためのご注意	3
各部のなまえ･仕様	4
使いかた	5～8
お手入れのしかた	8
困ったときは（トラブル対処方法）	9
保証とアフターサービス	9
保証書	10

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

◆お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

必ず実行していただく「強制」内容です。

してはいけない「禁止」内容です。

電源プラグをコンセントから抜いてください。

触れたり、手や指を入れないでください。

火気を近づけないでください。

分解しないでください。

⚠警告

下記の人がひとりで使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護してください。
①お年寄り、②体の不自由な人、③子供／事故や体調不良を起こすおそれがあります。

座面を昇降するときは、周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意してください。
昇降時、イスがまわりの人に当たってけがをさせたり、すわっている人がまわりの物に当たってけがをするおそれがあります。
特に下降時は、座面の下に何もないことをご確認ください。

床に傾斜や段差のある、不安定な場所で使用しないでください。
転倒し、けがをするおそれがあります。

踏み台にしたり肘掛けに座るなど、目的以外の使用はしないでください。
足をすべらせたり、イスが転倒し、けがをするおそれや破損・故障の原因となることがあります。

この商品の耐荷重は 80kgです。 80kg以上の人は使用しないでください。
イスが破損、故障し、けがをするおそれがあります。

この商品は一人用です。ひざに座らせたりなど、二人以上で使用しないでください。
転倒や転落によってけがをするおそれや、変形・破損の原因となることがあります。

座面の下に潜り込んだり、頭や腕・足を入れないでください。
（得にお子様にはご注意ください。）
座面と床や脚の間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

座面の端に座らないでください。
座面からすべり落ちたり転倒して、けがをするおそれがあります。

イスに飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしないでください。
転倒や転落によってけがをするおそれや、破損・故障の原因となることがあります。

イスを持ち上げて運ぶ際は、二人以上で行い、必要以上の衝撃を与えないでください。
破損・故障の原因となることがあります。

安全上のご注意

⚠警告

操作が理解できないと思われる人や、幼児・子供が操作スイッチに触れる可能性がある場合は、コンセントから電源プラグを抜き、さわれないように処理してください。
誤操作による事故の原因となるおそれがあります。

可動時や移動時、隙間（特に背もたれと本体の隙間、可動部の隙間）に指などを入れないでください。
指などをはさみ、けがをするおそれがあります。

分解や改造はしないでください。
けがや故障の原因となります。

⚠注意

溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していますと商品の破損によりけがをするおそれがあります。

この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

座面を昇降するときは、必ず肘掛けを水平にしてください。
肘掛けを立てた状態で座面の昇降をしますと、転倒や転落によってけがをするおそれがあります。

高温・多湿な場所で使用・保管しないでください。
感電、故障の原因になります。

人が座ったまま移動させないでください。
転倒・衝突などにより、けがをするおそれがあります。

ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
イスが破損、故障し、けがをするおそれがあります。早めに締め直してください。

張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり、衣服を損傷する原因になります。

本体（特にモーターやスイッチ部）に、水やジュースなどをこぼさないでください。
また、ぬれた手でさわらないでください。
やけどや火災の原因になります。

ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。

安全上のご注意

⚠注意　電気に関する注意

電源プラグ・コネクターは、確実に最後まで差し込んでください。
ショート、火災、モーターの破壊の原因になります。

コンセントの差込口に、異物やゴミが入らないようにしてください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

電源プラグは、必ずプラグを持って抜き差しを行ってください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

コンセントや配線に水がかからないようにしてください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

操作スイッチをものにぶつけたり、乱暴に扱わないでください。
誤作動による事故やショート、感電の原因になります。

６回以上連続で昇降させないでください。
モーターに負荷がかかり、ショート、火災、モーターの破壊の原因になります。

電源プラグ・コネクターにゴミ・水分を付着させないでください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
ショート、感電、火災、故障の原因になります。

濡れた手でスイッチにさわらないでください。
ショートや異常動作のおそれがあります。

動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電や発火のおそれがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電ややけどのおそれがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

末永くご使用いただくためのご注意

●この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障や変色の原因になります。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形の原因になります。

●ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締めつけてください。

各部のなまえ・仕様

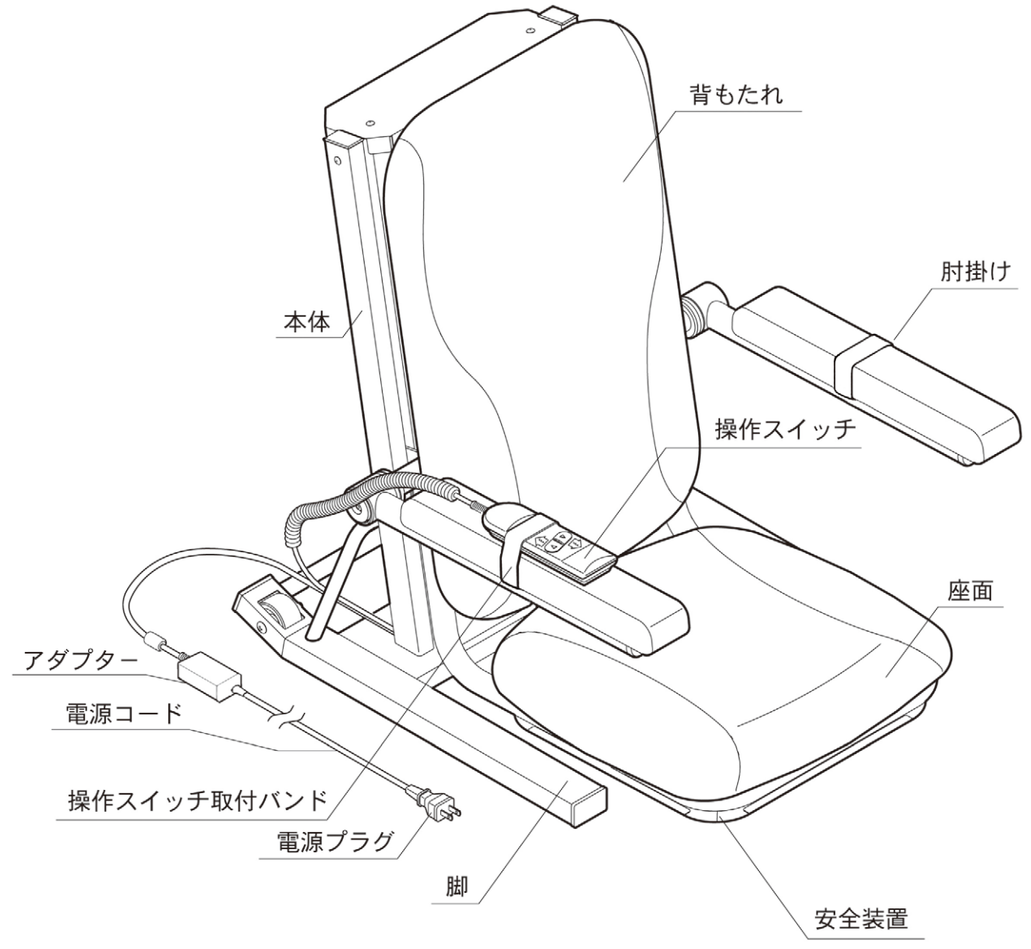

仕様	サイズ	810(高さ)×590(幅)×791(奥行)mm
	重量	29kg
	最大許容荷重	80kg
	最大ストローク	450mm(座面高さ 120mm～570mm)
	入力電圧	ＡＣ100Ｖ
	昇降速度	11mm/sec (電動上下昇降)
	定格消費電力	70W
	定格時間	2分

材料	本体	スチール 焼付塗装
	脚	
	カバー	
	背もたれ	合板 ウレタンフォーム 塩ビレザー張り
	座	
	肘掛け	

この商品は、ひざや腰の痛みなどで立ち座り動作に不安を感じられている方を補助するためのイスです。下記の要領で正しくご使用ください。

操作スイッチの取り付け

操作スイッチ取付バンドで操作スイッチを肘掛けに取り付けます。

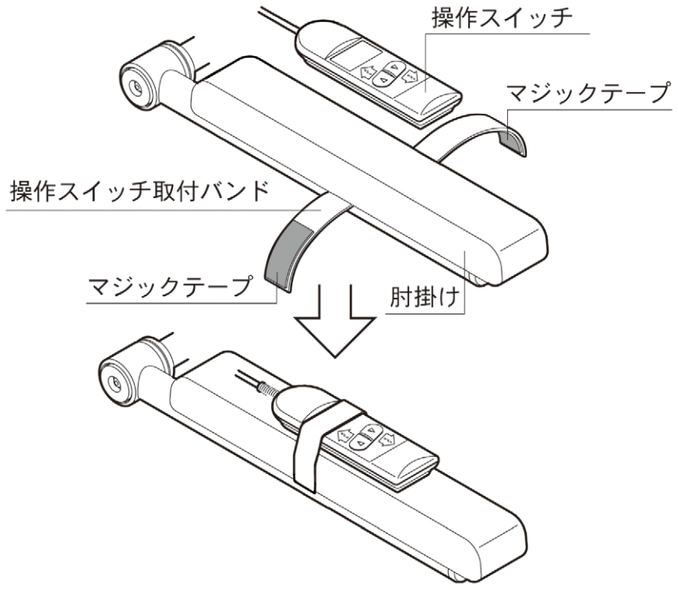

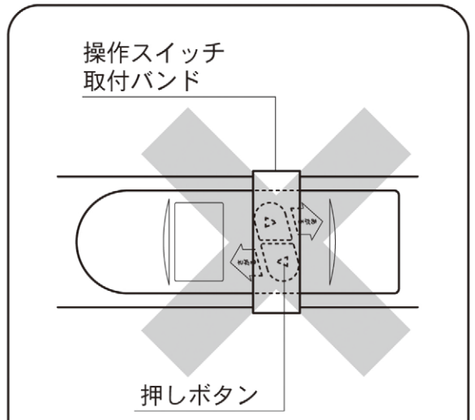

操作スイッチ取付バンドが操作スイッチの押しボタンの上にならないように取り付けてください。

操作スイッチはお使いになりやすい位置に取り付けることができます。

（位置を変える場合は、肘掛け裏のネジ（２ケ）をゆるめ、取付バンドを前後にずらしてください。）

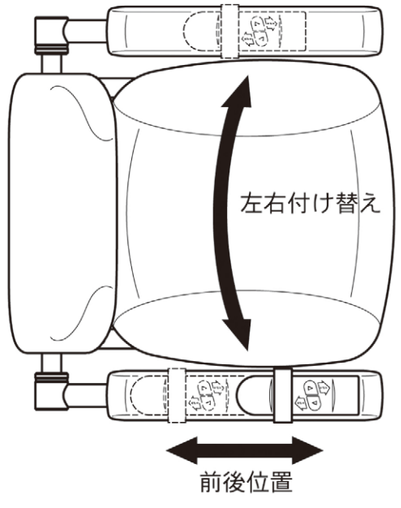

電源コードを接続してください。

●電源プラグをＡＣ100Ｖのコンセントにしっかりと差し込んでください。

座りかた

※介護が必要な方がご使用になられる場合は、介護者が身体を支え、慎重に行ってください。

1．座面を座りやすい位置まで上げてください。

●操作スイッチの“あがる”側のボタンを押しているあいだ、座面が上昇します。離すとその位置で停止します。

2．座面にふかく腰掛けてください。

●両手で肘掛けを持って静かに腰をおろしてください。

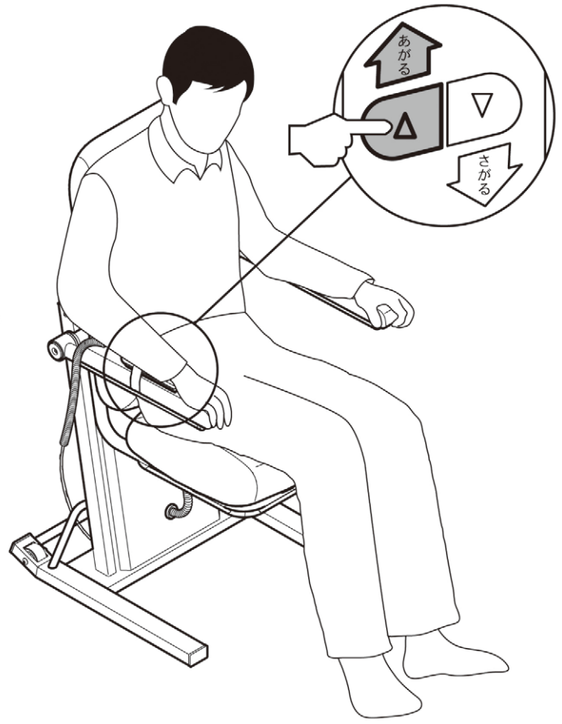

⚠警告

座面の端に座らないでください。
座面からすべり落ちたり転倒してけがをするおそれがあります。

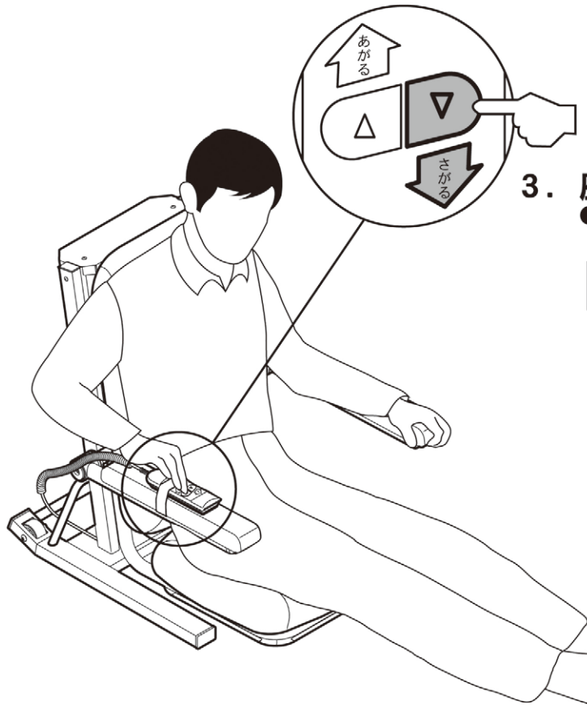

3．座面をお好みの高さになるまで下げます。

●操作スイッチの"さがる"側のボタンを押しているあいだ、座面が下降します。 離すとその位置で停止します。

⚠警告

座面降下時、座面の下に足などを入れないでください。
座面と床や脚の間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

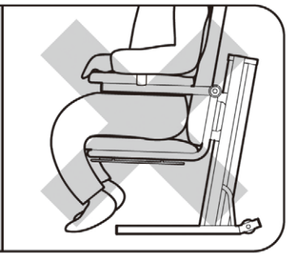

⚠注意

６回以上連続で昇降させないでください。
モーターに負荷がかかり、ショート、火災、モーターの破壊の原因になります。

4．座面からおりてください。

●肘掛けに手をそえて座からおりてください。
出入りの際、肘掛けがじゃまな場合は跳ね上げてください。

立ち上がりかた

※介護が必要な方がご使用になられる場合は、介護者が身体を支え、慎重に行ってください。

1．座面にふかく腰掛けてください。

●出入りの際、肘掛けがじゃまな場合は跳ね上げてください。
※腰掛けた後、必ず肘掛けを元にもどしてください。

⚠注意

座面を昇降するときは、必ず肘掛けを水平にしてください。
肘掛けを跳ね上げた状態で座面の昇降をしますと、転倒や転落によってけがをするおそれがあります。

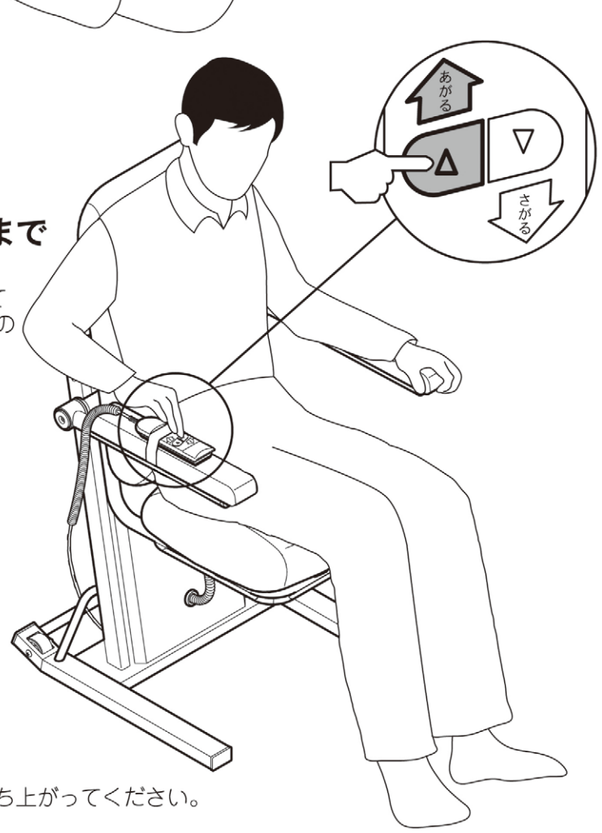

2．座面を立ち上がりやすい位置まで上げます。

●操作スイッチの"あがる"側のボタンを押しているあいだ、座面が上昇します。離すとその位置で停止します。

⚠注意

6回以上連続で昇降させないでください。
モーターに負荷がかかり、ショート、火災、モーターの破壊の原因になります。

3．腰を上げてください。

●両手で肘掛けを持って静かに腰を上げ、立ち上がってください。

移動のしかた

1．操作スイッチで座面を上昇させます。

2．両手で背もたれを持って、足掛けパイプに足を掛けて座イスを傾けます。

3．電源コードや配線コードをはさまないように注意して移動させます。

4．足掛けパイプに足を掛けて、静かに座イスを置きます。

⚠注意

人が座ったままで移動させないでください。
転倒・衝突などにより、けがをするおそれがあります。

お手入れのしかた

塩ビレザー部以外の汚れの落としかた

● 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
● 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1.うすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布を、かたく絞って拭いてください。
2.水を含ませたやわらかい布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

【汚れを落とすときの注意】
水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤などで拭いたり、たわしでこすったりしないでください。さびや変色・目割れの原因になります。

塩ビレザー部の汚れの落としかた

● 日常のお手入れは、塩ビレザー部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

【汚れを落とすときの注意】
化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色する場合があります。
市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

困ったときは(トラブル対処方法)

症状／トラブル状態	確認／対処方法
● スイッチを押しても座が上昇しない。	**電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。** 差し込まれていないときは、差し込んでください。 **座に80kg以上のものがのっていませんか。** 座からおろしてください。
● スイッチを押しても座が下降しない。	**電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。** 差し込まれていないときは、差し込んでください。 **安全装置に足やものが当たっていませんか。** 足やものが当たっていると安全装置が働いて、座の下降が止まります。
● 座を下降している途中で座が止まった。	**安全装置に足やものが当たっていませんか。** 足やものが当たっていると安全装置が働いて、座の下降が止まります。
● 本体がグラグラ(ガタガタ)する。	**各部のボルトやネジがゆるんでいませんか。** ゆるんでいる場合は、締め直してください。
● 座が動かない。	**座がいっぱいまで上昇(下降)していませんか。** スイッチを逆に押してください。 **連続的に座を動かしていませんか。** 約30分ほど操作を止めて、もう一度上昇(下降)の操作をしてください。

※ 以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

保証書【保証期間：お買い上げ日から１年間】

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、商品に保証書(取扱説明書)を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。

保　証　書

お客様が取扱説明書の注意書きに従った、正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容にもとづき無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より１年間です。本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

1．修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2．ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3．本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4．保証期間以内でも次のような場合には、有料修理となります。
　1）保証書のご提示がない場合。
　2）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　3）業務用に使用されて生じた故障または、損傷。
　4）使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障または、損傷。
　5）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送、その他の不適切な取り扱いによる故障または、損傷。
　6）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障または、損傷。
　7）プラスチックの表面、背もたれ・座・肘掛けの塩ビレザー地の磨耗や打痕による損傷。
5．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
6．保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
7．保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品　　番	960-10-01-01
お買い上げ日	年　　月　　日
保　障　期　間	お買い上げ日より１年
お　客　様	ご住所　〒 お名前　　お電話
販　売　店	ご住所　〒 お名前　　お電話

※販売店欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取り扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

14.4

株式会社シコク
http://www.sk-shikoku.co.jp

本社工場　〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL:(0879)42-1111(代) FAX:(0879)42-1112
東京支店　〒130-0012 東京都墨田区太平1-2-11 朝日ビル3F
TEL:(03)6847-9371(代) FAX:(03)6847-9372
名古屋営業所/物流センター　〒475-0836 愛知県半田市青山7丁目6-9
TEL:(0569)22-4818 FAX:(0569)22-4819

製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。